Multimedia

MT ENCEINTES MULTIMEDIA

Nous vous remercions de l'achat des enceintes MULTIMEDIA pour votre ordinateur. Nous souhaitons qu'elles vous apportent de nombreuses heures de plaisir d'écoute.

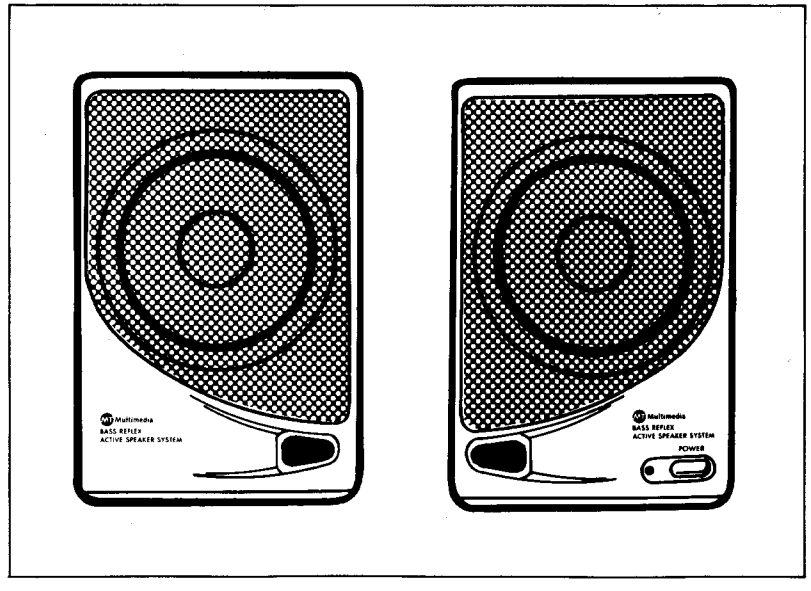

MODELE SBC 620

art. nr. 0570620

NOTICE D'EMPLOI

UTILISATION

ATTENTION : coupez l'alimentation de courant sur tous les appareils avant de brancher ou de débrancher les cables de connexion.

1. **BRANCHEZ LES ENCEINTES COMME INDIQUE SUR LES DESSINS.**
2. **METTEZ LE CONTACT SUR L'ENSEMBLE DES APPAREILS UTILISES.**

DESCRIPTION

FACADE ENCEINTE GAUCHE

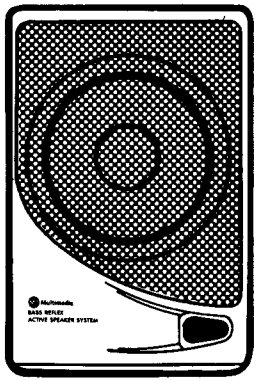

FACADE ENCEINTE DROITE

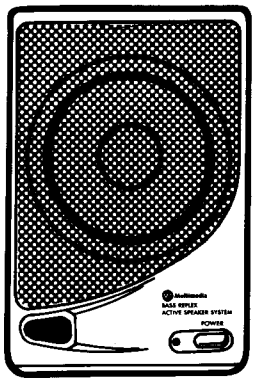

ARRIERE ENCEINTE GAUCHE

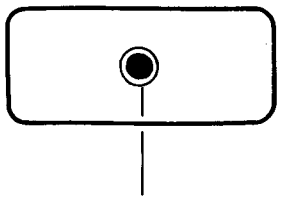

ARRIERE ENCEINTE DROITE

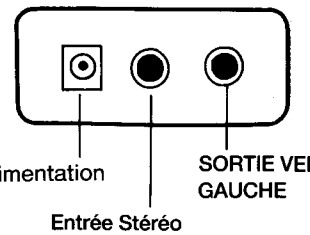

INSTALLATION

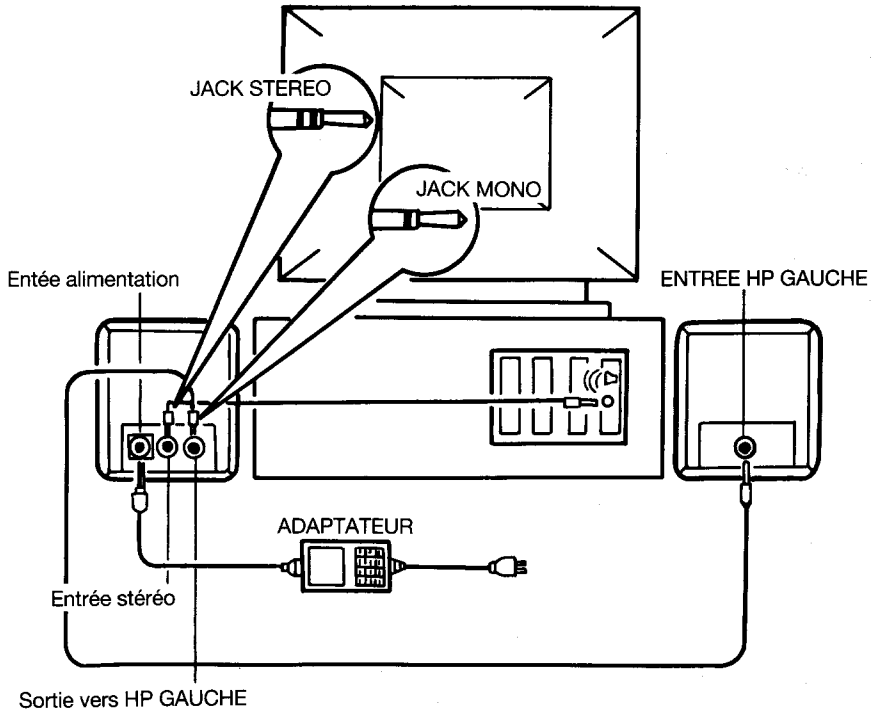

GUIDE DES INCIDENTS

SYMPTOME	CAUSE	REMEDE
PAS DE COURANT	1. Le transformateur n'est pas correctement branché.	Vérifier le ranchement de l'adaptaleur transformateur.
	2. Le commutateur de choix de voltage de l'adaptateur n'est pas sur la bonne position	Placer le commutateur sur la bonne position.
AUCUN SON NE SORT DES ENCEINTES	1. Le jack de connexion n'est pas relié à l'enceinte gauche ou n'est pas bien branché.	Branchez correctement le jack.
	2.Le cable d'entrée stéréo n'est pas relié.	Branchez correctement le cable d'entrée stéréo.